



Bearbeitungs- und Montagehinweise

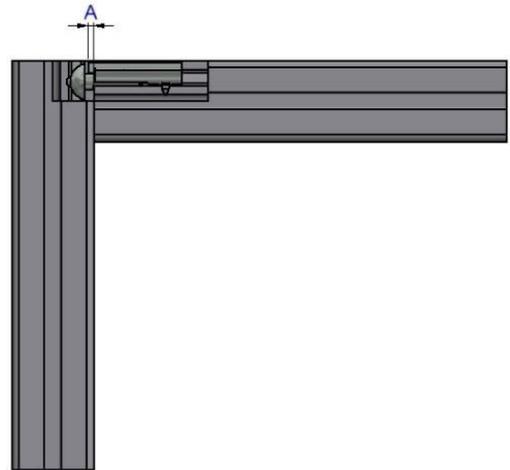

40

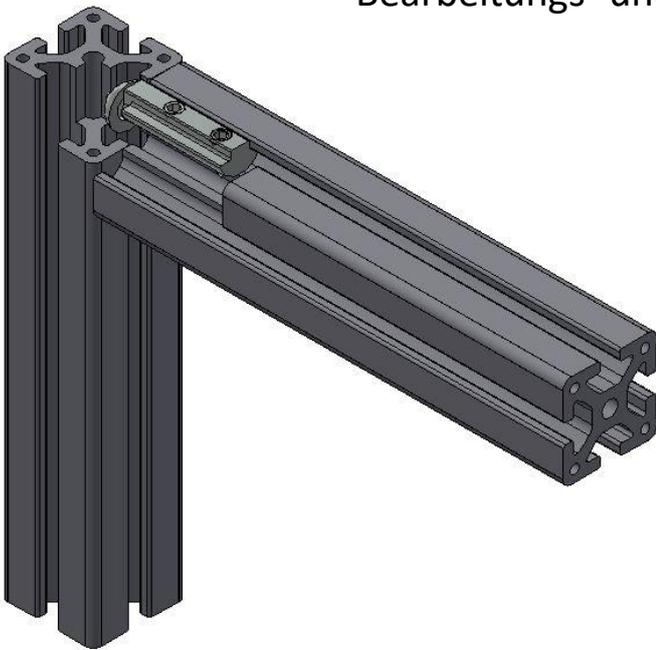

40S

Paletti
Profilsysteme

Schnellspanner 40/40 S

- Nutenstein zum einschieben in die Nut (keine Bearbeitung erforderlich!)
- Die Verdrehsicherung des Nutensteins 3mm (A) über die Vorderkante des Profils stehen lassen
- Befestigungsschraube (Madenschraube mit Spitze) mit Knarre in das Profil eindrehen bis sie bündig zum Nutenstein ist
- Zuganker in das zu befestigende Profil eindrehen (Schnellspanner 40) oder einschieben (Schnellspanner 40 S)
- Werkzeug: 4mm Inbusschlüssel
- Anzugsdrehmoment: 12 Nm (Spannschraube)

